

Nintendo Switch™

وحدة تحكم Pro

تعليمات السلامة والأمان

يرجى قراءة واتباع تعليمات السلامة والأمان. قد يؤدي تجاهل التعليمات إلى حدوث إصابة أو ضرر. يجب على البالغين الإشراف على استخدام المنتج عندما يستخدمه الأطفال.

تحذير - البطارية

- بطارية (CTR-003) هي البطارية الوحيدة والمخصصة لهذا المنتج. استخدام بطارية غير مناسبة يشكل خطورة وتوجد احتمالية حدوث انفجار بسببها.
- توقف عن استخدام المنتج إذا كانت البطاريات تسرب. إذا لامس سائل البطارية عينيك، اشطف عينيك على الفور بكمية كبيرة من الماء واستشر الطبيب. إذا تسرب أي سائل على يديك، اغسلهما جيدًا بالماء. امسح السائل بعناية من سطح المنتج بقطعة قماش.

تحذير - الأمان والكهرباء

- استخدم فقط محول الطاقة (HAC-002) المتوفر مع جهاز Nintendo Switch (يباع أيضًا بشكل منفصل) أو سلك USB للشحن (HAC-010) لشحن وحدة التحكم.
- إذا سمعت صوتًا غريبًا أو رأيت دخانًا أو شممت رائحة غريبة، فتوقف عن استخدام المنتج واتصل بدعم عملاء Nintendo.
- لا تعرض المنتج للحرق أو المايكروويف أو ضوء الشمس المباشر أو درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية.
- لا تسمح للسوائل بالوصول إلى المنتج ولا تستخدم المنتج بأيدي مبللة أو مزيقة. إذا وصل السائل إلى الداخل فتوقف عن الاستخدام واتصل بخدمة عملاء Nintendo.
- لا تعرض المنتج أو البطارية التي بداخله لضربة أو قوة زائدة. لا تسحب أو تلوي الأسلاك بإحكام شديد.
- لا تلمس المنتج أثناء شحنه بالكهرباء أوقات العواصف الرعدية.

تحذير - تعليمات عامة

- احفظ المنتج والمواد المستخدمة لتعبئته وتغليفه بعيدًا عن الأطفال الصغار. مواد التغليف يمكن أن يتبع ويمكن أن يلتف السلك حول الرقبة.
 - لا تستخدم المنتج على حدود 15 سم من جهاز تنظيم ضربات القلب أثناء استخدامه لاسلكيًا. إذا كان لديك جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز طبي آخر مزروع داخل جسمك فاستشر الطبيب أولاً.
 - بعض الأماكن لا تسمح باستخدام الأجهزة اللاسلكية مثل الطائرات أو المستشفيات. يرجى اتباع اللوائح والتعليمات من الجهات المعنية.
 - لا ينبغي للأشخاص الذين لديهم إصابة أو اضطراب متعلقة بأصابعهم أو أيديهم أو أذرعهم استخدام خاصية الاهتزاز.
 - لا تفكك أو تحاول إصلاح هذا المنتج أو البطاريات المدمجة. إذا كان هناك أي ضرر، فتوقف عن استخدام المنتج واتصل بخدمة عملاء Nintendo.
 - لا تلمس المناطق المتضررة. تجنب ملامسة أي سائل متسرب من المنتج.
- استخدم بحرص
- إذا اتسخ المنتج فامسحه بقطعة قماش ناعمة وجافة. تجنب استخدام مخفف الطلاء (التر) أو المحاليل الأخرى.
 - تأكد من شحن البطاريات المدمجة مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل. إذا لم تُستخدم البطاريات لفترة طويلة فقد تصبح غير قابلة للشحن.


طريقة الاستخدام

اشحن وعزف وحدة التحكم قبل الاستخدام لأول مرة.

طريقة الشحن

الخيار الأول: استخدم سلك شحن USB وأوصله كما هو موضح في الرسم.



الخيار الثاني: أوصِل وحدة التحكم مباشرة بمحول الطاقة.

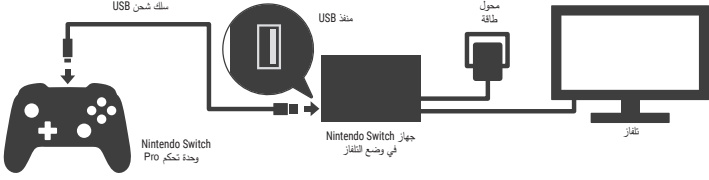

كيفية التعريف

عند توصيل وحدة التحكم باتباع الخيار الأول وتشغيل وحدة التحكم، فستتعرف وحدة التحكم مع الجهاز تلقائيًا.

مسميات عناصر وحدة التحكم ووظائفها

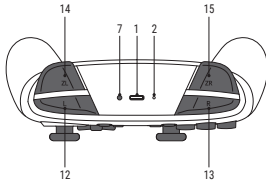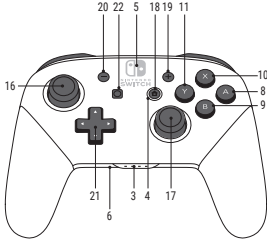

1. وصلة USB Type-C™
2. إضاءة LED عند الشحن
3. إضاءة LED لتحديد اللاعب
4. إضاءة LED للتهيئة
5. نقطة اتصال NFC
6. غطاء البطارية
7. زر SYNC
8. زر A
9. زر B
10. زر X
11. زر Y
12. زر L
13. زر R
14. زر ZL
15. زر ZR
16. العنصر اليسرى
17. العنصر اليميني
18. زر HOME
19. زر +
20. زر -
21. أزرار الاتجاهات
22. زر القفل

خدمة عملاء Nintendo

<https://nintendo.sa>

التخلص من المنتج

لا تتخلص من المنتج أو البطاريات المدمجة في حاوية النفايات بالمنزل. للتفاصيل اطلع على <https://nintendo.sa/support> أو <https://docs.nintendo-europe.com>

المنتج يحتوي على بطارية أيون الليثيوم قابلة لإعادة الشحن ويمكن إخراجها عند التخلص من المنتج. لتعليمات إخراج البطارية: <https://battery.nintendo-europe.com>

المواصفات التقنية

وحدة تحكم Pro	نطاق تردد التشغيل	أقصى قوة تردد راديو	قوة أقصى مجال
Bluetooth®	2402 إلى 2480 ميجا هرتز	7 ديسيبل-ملي واط	-
NFC (اتصال قريب المدى)	13.56 ميجا هرتز	-	6- ديسيبل-مايكرو أمبير / متر

للتعريف وشرح الرموز والعلامات المستخدمة للمنتج، يرجى زيارة <https://docs.nintendo-europe.com>

إعلان المطابقة

تعلم شركة Nintendo أن نوع المعدات الراديوية (Nintendo Switch ووحدة تحكم Pro) يتوافق مع المتطلبات الأوروبية 53/2014. بتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة على العنوان التالي على الإنترنت: <http://docs.nintendo-europe.com>

المصنع: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
المستورد في المملكة العربية السعودية: AIC Trading Ltd 8113 Al Thoumamah Rd, Ar Rabi, Riyadh 13315



رقم الموديل: HAC-013

علامة وشعارات Bluetooth® هي علامات مسجلة تملكها Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من Nintendo هو استخدام مرخص له. أي علامات مسجلة أو أسماء تجارية أخرى هي ملك لأصحابها.

USB Type-C™ و USB-C™ هي علامات مسجلة لدى USB Implementers Forum.

Nintendo ©

العلامات المسجلة المذكورة هي ملك لأصحابها. Nintendo Switch هي علامة مسجلة لدى Nintendo.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of the USB Implementers Forum.

© Nintendo

Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.