

Nintendo Switch™ 2

حقيبة وحامي شاشة • carrying case & screen protector

Art.-Nr.: 10015259

FXA-BEE-A-PSS-SAU-CO

عربي

تعليمات السلامة والأمان

يرجى قراءة وإتباع تعليمات السلامة والأمان. قد يؤدي تجاهل هذه التعليمات إلى حدوث إصابة أو ضرر. يجب على البالغين الإشراف على استخدام المنتج عندما يستخدمه الأطفال.

تحذير - تعليمات عامة




- احتفظ بالجهاز وملحقاته ومواد تعبئته بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. مواد التغليف قابلة للاحتراق.
- لا تطو أو تنث حامي الشاشة أو تضغط بقوة على شاشة اللمس.
- هذه المنتجات تحد ولكن لا يمكنها منع جميع الخدوش أو أي ضرر آخر قد يلحق بشاشة اللمس.

حقيبة الحمل

- لا تترك الجهاز قيد التشغيل أثناء تخزينه في الحقيبة.
- تأكد أن وحدات تحكم Joy-Con™ 2 متصلة بالجهاز (BEE-001) عند تخزينها في الحقيبة.

حامي الشاشة

كيفية الاستخدام

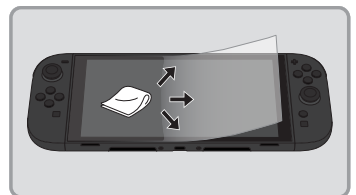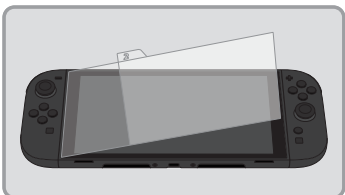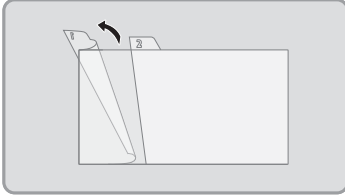

2 أزل الغشاء الخلفي من جانب حامي الشاشة حيث يظهر الرقم "1".
ملاحظة: يمكن إزالة أي أوساخ تظهر على حامي الشاشة قبل وضعه باستخدام الشريط اللاصق

1 استخدم قطعة القماش المرفقة لتنظيف الشاشة من بصمات الأصابع والملصق المزيل للأوساخ المرفق لإزالة الأوساخ والغبار من شاشة لمس الجهاز.

3 امسك حامي الشاشة وحاذره بحواف شاشة لمس Nintendo Switch 2. أنزله على الشاشة وامسح المناطق المثبتة بقطعة التماس لمنع احتباس الهواء بين الشاشة وحامي الشاشة. أزل بقية الغشاء الخلفي وأكمل تثبيت النصف الآخر من حامي الشاشة كما هو موضح أعلاه.



إذا كان حامي الشاشة منحنيًا
الأسبق الشريط اللاصق في أحد أركان حامي الشاشة وأرفعه بعناية، ثم ابدأ مرة أخرى من الخطوة 3.

خدمة عملاء Nintendo

<https://www.nintendo.sa/support>

ENGLISH

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

WARNING - General




- Keep this product and packaging materials away from young children and pets. Items may be accidentally ingested.
- Do not fold or crease the screen protector or push forcefully on the touch screen.
- These products cannot completely prevent scratches or other damage that may occur to the touch screen.

Carrying Case

- Do not leave the console switched on while it is stored in the carrying case.
- Make sure that the Joy-Con 2 controllers are attached to the console (BEE-001) when it is stored in the carrying case.

Screen Protector

How to use

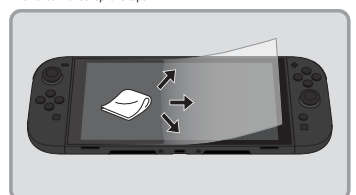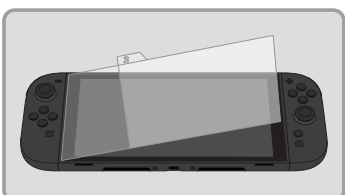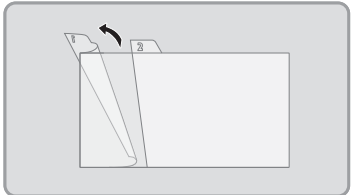

3 Carefully align the screen protector with the edges of the Nintendo Switch 2 touch screen. Lower it onto the screen, smoothing the affixed areas with the cleaning cloth to prevent air bubbles from becoming trapped between the screen and the screen protector. Peel off the rest of the backing film and apply the other half of the screen protector as above.

If the screen protector is crooked
Affix cellophane tape to one corner of the screen protector and carefully peel it off, then proceed again from step 3.



Nintendo Customer Support

<https://www.nintendo.sa/support>

[nintendo.sa/support](https://www.nintendo.sa/support)

المصنع • Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan : Nintendo Switch هي علامة مسجلة تملكها Nintendo. المستورد في المملكة العربية السعودية • Importer in KSA : AIC Trading Ltd, 6312 Al Imam Saud Ibn Faisal Rd, Al Malqa, Riyadh, 13523 : MODEL NO. • رقم الموديل

BE028, BEE-029

© Nintendo
Nintendo Switch
Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.