

Nintendo Switch™ 2

وحدة تحكم Pro • Pro Controller

Art.-Nr.: 10015393

FXA-BEE-A-FSS-EUR-CO

عربي

قد تغيّر Nintendo مواصفات المنتج وتحدث هذه المعلومات من وقت لآخر. تتوفر أحدث نسخة من هذا المستند على <https://www.nintendo.com/eu/docs> أو <https://www.nintendo.sa> (هذه الخدمة قد لا تتوفر في بعض الدول).

تعليمات السلامة والأمان

يرجى قراءة واتباع تعليمات السلامة والأمان. قد يؤدي تجاهل هذه التعليمات إلى حدوث إصابة أو ضرر. يجب على البالغين الإشراف على استخدام المنتج عندما يستخدمه الأطفال.

⚠ تحذير – البطاريات

- توقف عن الاستخدام إذا كانت البطارية تسرب. إذا لامس سائل البطارية عينيك، اشطف عينيك على الفور بكمية كبيرة من الماء واستشر الطبيب. إذا تسرب أي سائل على يديك، اغسلهما جيدًا بالماء. امسح السائل بعناية من سطح الجهاز بقطعة قماش.
- يحتوي المنتج على بطارية أيون الليثيوم قابلة لإعادة الشحن. لا تستبدل البطاريات بنفسك. إخراج البطارية واستبدالها يتطلب فني مؤهل. يرجى التواصل بخدمة عملاء Nintendo للحصول على المزيد من المعلومات.

⚠ تحذير – الأمان والكهرباء

- استخدم فقط سلك شاحن (BEE-016) USB لتوصيل هذا الإكسسوار بقاعدة جهاز Nintendo Switch 2. وأيضًا، يمكنك توصيلها بمحول طاقة يدعم 5 فولت، 1.5 أمبير (7.5 واط) مثل محول طاقة Nintendo Switch 2 (NGN-01) (بياع بشكل منفصل)، مباشرة لمنفذ USB-C باستخدام سلك مناسب. تأكد من استخدام محول طاقة مخصص للاستخدام في دولتك.
- إذا سمعت صوتًا غريبًا أو رأيت دخانًا أو شممت رائحة غريبة، توقف عن استخدام المنتج واتصل بخدمة عملاء Nintendo.
- لا تعرّض هذا المنتج للحريق أو المايكروويف أو ضوء الشمس المباشر أو درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية.
- لا تسمح للسوائل بالوصول إلى المنتج ولا تستخدم المنتج بأيدي مبللة أو مزيّنة. لا تستخدم أو تخزن المنتج في أماكن رطبة. إذا وصل السائل إلى الداخل فتوقف عن الاستخدام واتصل بخدمة عملاء Nintendo.
- لا تعرّض المنتج أو البطاريات المنمجة لقوة زائدة.
- لا تلمس المنتج أو الأجهزة المتصلة به أثناء الشحن أوقات العواصف الرعدية.

⚠ تحذير – تعليمات عامة

- احتفظ بالجهاز وملحقاته ومواد تعبئته بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. مواد التغليف قابلة للإحتلاع.
- لا تستخدم الجهاز على حدود 15 سم من جهاز تنظيم نبضات القلب أو أي جهاز طبي مزروع. استشر طبيبك قبل الاستخدام إذا كنت تستعمل أي من هذه الأجهزة الطبية.
- بعض الأماكن لا تسمح باستخدام الأجهزة اللاسلكية مثل الطائرات أو المستشفيات. يرجى اتباع اللوائح والتعليمات من الجهات المعنية.
- لا ينبغي للأشخاص الذين لديهم إصابة أو اضطراب متعلق بأصابعهم أو أيديهم أو أذرعهم استخدام خاصية الاهتزاز.
- لا تفكك أو تحاول إصلاح المنتج أو البطارية المدمجة. إذا كانت الأجهزة تالفة فتوقف عن استخدامها واتصل بخدمة عملاء Nintendo.
- لا تلمس المناطق التالفة. تجنب ملامسة أي سائل متسرب.

استخدم بحرص

- إذا تسخ المنتج، امسحه بقطعة قماش ناعمة وجافة. تجنب استخدام مخفف الطلاء (الثئر) أو أي محاليل أخرى.
- تأكد من شحن البطاريات المدمجة مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل. إذا لم تستخدم البطاريات لفترة طويلة فقد تصبح غير قابلة للشحن.


كيفية الاستخدام

اشحن وعرّف وحدة التحكم قبل استخدامها أول مرة.

كيفية الشحن

الخيار الأول: وصل سلك شحن USB المرفق (BEE-016) كما هو موضح.

الخيار الثاني: وصل وحدة التحكم لمحول الطاقة مباشرة باستخدام سلك مناسب.

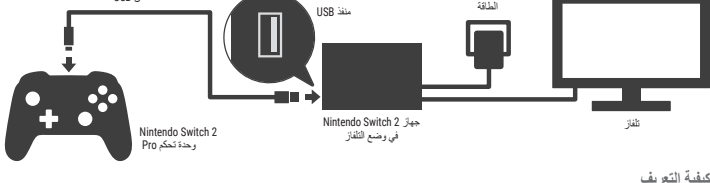

كيفية التعريف

إذا وصلت وحدة التحكم باستخدام الخيار الأول للشحن وشغلت الجهاز، سيتم تعريف وحدة التحكم تلقائيًا.

كيفية تفعيل وإلغاء تفعيل منافذ الاتصال اللاسلكي

يحتوي هذا المنتج على منفذ اتصال لاسلكي عن طريق Bluetooth®.

- لتفعيل Bluetooth، وصل وحدات التحكم بالجهاز وعرّفهم.
- لإلغاء تفعيل Bluetooth، شغل وضع الطيران على الجهاز (مع إطفاء خاصية Bluetooth) في وضع المحمول أو على الطاولة.
- عند تشغيل وضع الطيران، سيتم فصل جميع وحدات التحكم من الجهاز وسيتم إلغاء تفصيل منفذ الاتصال اللاسلكي.

خدمة عملاء Nintendo

<https://www.nintendo.sa/support>

التخلص من المنتج

لا تتخلص من هذا المنتج أو البطارية المدمجة في النفايات المنزلية. لمزيد من التفاصيل، تفضل زيارة

<https://www.nintendo.com/eu/docs> أو <https://www.nintendo.sa/support>

إزالة البطاريات تتطلب فني مؤهل. لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضل زيارة <https://www.nintendo.com/eu/battery>

ENGLISH

Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of this document is available at <https://www.nintendo.com/eu/docs> or <https://www.nintendo.com/eu/docs>

(This service may not be available in some countries.)

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

⚠ WARNING – Battery

- Stop using this product if the battery is leaking. If battery fluid comes into contact with your eyes, immediately rinse your eyes with plenty of water and consult a doctor. If any fluid leaks on your hands, wash them thoroughly with water. Carefully wipe the fluid from the exterior of this product with a cloth.
- The product contains a rechargeable lithium-ion battery. Do not replace the battery yourself. The battery must be removed and replaced by a qualified professional. Please contact Nintendo Customer Support for more information.

⚠ WARNING – Electrical Safety

- Use the provided USB charging cable (BEE-016) to connect this accessory to the Nintendo Switch 2 dock. Alternatively, connect a compatible AC adapter supporting 5V, 1.5A (7.5W), such as the Nintendo Switch 2 AC adapter (NGN-01) (sold separately), directly to the accessory's USB-C® port using the appropriate cable. Make sure you use a compatible AC adapter that is approved for use in your country.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, stop using this product and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose device to fire, microwaves, direct sunlight, high or extremely low temperatures.
- Do not let this product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. If liquid gets inside, stop using this product and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose this product or the battery inside it to excessive force. Do not pull on the cable and do not twist it too tightly.
- Do not touch this product while charging during a thunderstorm.

⚠ WARNING – General

- Keep this product and packaging materials away from young children and pets. Packaging items may be accidentally ingested.
- Do not use the controller within 15 centimetres of a cardiac pacemaker while using wireless communication. If you have a pacemaker or other implanted medical device, first consult a doctor.
- Wireless communication may not be allowed in certain places such as aeroplanes or hospitals. Please follow respective regulations.
- Persons who have an injury or disorder involving their fingers, hands or arms should not use the vibration feature.
- Do not disassemble or try to repair this product or the battery inside it. If either are damaged, stop using the product and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.

CAREFUL USAGE

- If this product becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using thinner or other solvents.
- Make sure to charge the battery at least once every six months. If the battery is not used for an extended period of time, it may become impossible to charge it.


How to Use

Charge and pair the controller before using it for the first time.

How to Charge

Option 1: Connect the provided USB charging cable (BEE-016) as shown in the diagram.

Option 2: Connect the controller directly to the AC adapter using the appropriate cable.

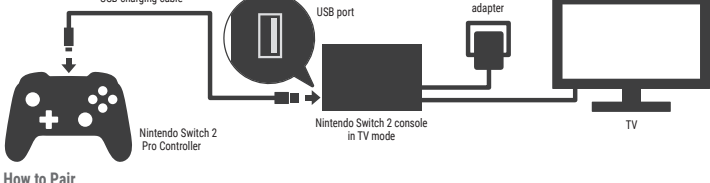

How to Pair

If you connect the controller following option 1 and turn the console on, the controller will pair with the console automatically.

How to Activate and Deactivate Wireless Network Port

The device has one wireless network port available via Bluetooth®.

- To activate Bluetooth, connect the controller to the console and pair it.
- To deactivate Bluetooth, turn on the console's flight mode function (with Bluetooth set to Off) in handheld or tabletop mode. Once flight mode is active, the controller will be disconnected from the console and the network port will be deactivated.

Nintendo Customer Support

<https://www.nintendo.sa/support>

Disposal of this Product

Do not dispose of this product or the built-in battery in household waste. For details see

<https://www.nintendo.sa/support> or <https://www.nintendo.com/eu/docs>

The battery should be removed by a qualified professional. Visit <https://www.nintendo.com/eu/battery> for more information.

المواصفات التقنية • Technical Specifications

Pro Controller	نطاق (تطافات) تردد التشغيل Operating frequency band(s)	تردد موجات الراديو الأقصى Maximum radio-frequency power	أقصى قوة مجال Maximum field strength
Bluetooth	2402-2480MHz	6.5dBm	-
الاتصال قريب المدى NFC	13.56MHz	-	-11.70dBµA/m

المعلومات التصميم الإلكترونية:

<https://www.nintendo.com/eu/ecodesign> في هذا المنتج متوفرة في

Product Ecodesign Information:

Information concerning this product's energy efficiency and resource efficiency is available at <https://www.nintendo.com/eu/ecodesign>

التعريف وشرح الرموز والعلامات المستخدمة في المنتج، يرجى زيارة <https://www.nintendo.com/eu/docs>

For explanation of the symbols and markings used on this product, see <https://www.nintendo.com/eu/docs>

إعلان المطابقة / DECLARATION OF CONFORMITY


تعلن شركة Nintendo أن نوع المعدات الراديوية (Nintendo Switch 2 Pro Controller) يتوافق مع المتطلبات الأوروبية 2014/53/EU.

يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة على العنوان التالي على الإنترنت: <https://www.nintendo.com/eu/docs>

Hereby, Nintendo declares that the radio equipment type (Nintendo Switch 2 Pro Controller) is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.nintendo.com/eu/docs>

المصنع • Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
المستورد في المملكة العربية السعودية • Importer in KSA: AIC Trading Ltd, 6312 Al Imam Saud Ibn Faisal Rd, Al Malqa, Riyadh, 13523



رقم الموديل • MODEL No.: BEE-008, BEE-016

علامة وشعارات Bluetooth® هي علامات مسجلة تملكها Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من Nintendo هو استخدام مرخص لم. أي علامات مسجلة أو أسماء تجارية أخرى هي ملك لأصحابها.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

USB Type-C® و USB-C® هي علامات مسجلة لدى USB Implementers Forum.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

© Nintendo

Nintendo هي علامة مسجلة تملكها Nintendo.

Nintendo هي علامة مسجلة تملكها Nintendo.