

تعليمات السلامة والأمان

يرجى قراءة واتباع تعليمات السلامة والأمان. قد يؤدي تجاهل التعليمات إلى حدوث إصابة أو ضرر. يجب على البالغين الإشراف على استخدام المنتج عندما يستخدمه الأطفال.

⚠ تحذير - تعليمات عامة

- احتفظ بالمنتج والمواد المستخدمة لتعبئته وتغليفه بعيدًا عن الأطفال الصغار. مواد التغليف يمكن أن تبتلع.
- لا تطو أو تنثّ حامي الشاشة أو تضغط بقوة على الشاشة باللمس.
- هذه المنتجات تحد ولكن لا يمكنها منع جميع الخدوش أو أي ضرر آخر قد يلحق بشاشة اللمس.


حقيبة الحمل

- يمكن استخدام الجيب ليقلع الجهاز حيث يمكن اللعب به أثناء وجوده في حقيبة الحمل. لا تضع الجهاز في وضع قائم أثناء توصيله بمحول الطاقة، ولا تضع الجهاز في وضع قائم على الأسطح غير مستقرة.
- لا تترك الجهاز قيد التشغيل أثناء تخزينه في حقيبة الحمل.
- تأكد من أن وحدات التحكم Joy-Con™ متصلة بوحدة التحكم (HAC-001 أو HEG-001) عند تخزينها في حقيبة الحمل.



حامي الشاشة

كيفية الاستخدام

جهاز Nintendo Switch - OLED Model (HEG-001)

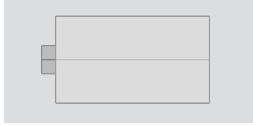

جهاز Nintendo Switch (HAC-001)

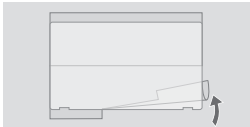

1 يرجى التأكد من استخدام حامي الشاشة الصحيح لطراز الجهاز الذي تستخدمه.

2 استخدم الملعق المرزلق للأوساخ المرزلق لإزالة الأوساخ والغبار وصبغات الأصابع من شاشة لنس Nintendo Switch.

3 أزل الغشاء الخلفي من نصف حامي الشاشة. ملاحظة: يمكن إزالة أي أوساخ تظهر على حامي الشاشة قبل وضعه باستخدام الشريط اللاصق.

4 امسك حامي الشاشة بعناية وحاذره بحواف شاشة لنس Nintendo Switch. أزلته على الشاشة وامسح المناطق المشبّعة بقطعة قماش لمنع حبس الهواء بين الشاشة وحامي الشاشة. أزل بقية الغشاء الخلفي واكمل تثبيت النصف الآخر من حامي الشاشة كما هو موضح أعلاه.

ملاحظة: يرجى العرّص على محادثة وفي الشاشة بشكل صحيح بحيث لا يغطي ميكروفون صوت Nintendo Switch.

إذا كان حامي الشاشة متحنياً ألصق الشريط اللاصق في أحد أركان وفي الشاشة وأرفعه بعناية، ثم أبدأ مرة أخرى من الخطوة 4.

خدمة عملاء Nintendo

<https://nintendo.sa>